

AIR PURIFIER

USER MANUAL

CAC-R1510FW

CUCKOO

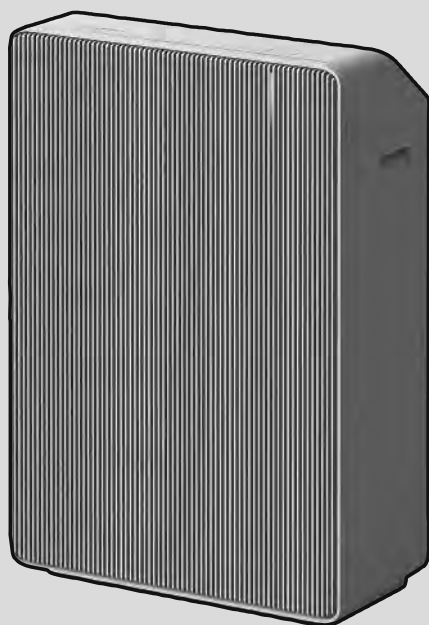


CUCKOO

Dear customers!

Thank you for purchasing CUCKOO AIR PURIFIER.

Please keep this manual (including the Warranty) in a safe place away from moisture and sunlight. Please reference this manual when you are having issues with your unit.

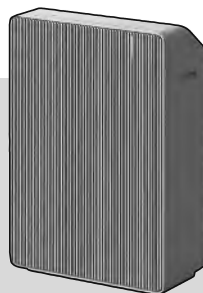

Benefits of Using a Cuckoo Air Purifier

● High Quality Air Purification System

Premium air purification system with 3-stage filtration

(Pre-Filter, Active Carbon Deodorization Filter & H13 True HEPA Filter)

● Speed Setting

Control the fan speed according to your needs.

● Timer

The smart timer feature can be used to operate the product when out of the house or sleeping.

● Auto+ Mode

Maximizes energy efficiency by automatically adjusting fan speed according to real-time air quality.

● Air Quality Indicator

Detects real-time air quality utilizing a smart dust sensor and signifies the quality with LED lights.

CONTENTS

Before Use	●	Benefits of Using a Cuckoo Air Purifier	2
		Important Safeguards	4
		Warnings for Safe Use	5 ~ 8
		Parts and Accessories	9 ~ 10
During Use	●	Details to Check Before Use	11
		Name and Roles of Control Panel and Display Panel	12
		Self Diagnostic Mode / Basic Operation of Display Panel	13
		Operation Mode Information	14 ~ 15
		Guide and Other Settings for each Operational State	16
		Cleaning and Maintenance Guide	17 ~ 18
		How To Replace the Filters	19
Before Asking for Support	●	Please check before asking for Support	20
Service Information	●	Product Specifications and Inquiry about Malfunction	21



Important Safeguards

1. Read and save these instructions.
2. Do not bend, tie or pull the Power Cord by force.
3. Stop using the product if the Power Cord or the Power Plug is damaged or the Power Outlet is unstable on the wall. Please contact our Customer Service Center.
4. When putting in or pulling out the Power Plug, first remove moisture from your hands and then put in or pull out the Power Plug by holding the Power Plug.
5. Do not put the product or anything heavy on the Power Cord.
6. Please unplug the product before inspection, repair or replacement of its parts.
7. Do not randomly connect or process the Power Cord.
8. Do not use the product outdoors where the product may get in contact with direct sunlight, rain or snow or places with moisture such as a laundry room or a bathroom.
9. Do not keep or use insecticides, combustible gas, inflammables, or toxic substances near the product.
10. Place the product at least 50cm away on the sides and 60cm away on the top from the wall and surrounding objects.
11. Open the windows for ventilation before using gas appliances, combustibles and other inflammables.
12. Do not put any obstruction around the Air Inlet or the Air Outlet of the product.
13. Do not put your finger or any other foreign substances such as a stick into the Air Inlet or the Air Outlet.
14. Do not sprinkle inflammables such as an insecticide or an air freshener to the Air Inlet.
15. Do not stand on top of the product or put anything heavy.
16. Please avoid using it near a heating device.
17. This product should not be used by people including children who lack physical or mental abilities, experience and knowledge to use the product properly without instruction.
18. When turning off the product, be sure to press the power button to turn product off.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Warnings for Safe Use

- Read and save these instructions.
- Please comply with the 'Warnings for Safe Use' as they are provided to ensure safe and proper use of the device and prevent accidents and dangerous situations.
- The 'Warnings for Safe Use' section is divided into 'Warning' and 'Caution,' which are defined as follows:

 Warning Potentially dangerous situation that can cause serious injuries or death if not avoided.	 • This symbol is to remind you to be cautious about a potentially dangerous situation under special circumstances.  • Please read the details carefully and follow the instructions to avoid dangerous situations.
 Caution Potentially dangerous situation that can cause minor injuries if not avoided.	 • This symbol is used to indicate actions that are prohibited.  • This symbol is used to indicate 'instruction' actions.

About the Power Supply




Warning



Do not


Do not bend, tie or pull the Power Cord by force.

- This may cause electric shock or fire due to a short circuit. Please check the state of the Power Cord frequently.




Plug the power plug into a 120V outlet with at least a rating of 10A and power surge protection. Do not plug in multiple devices into the same power outlet or extension cord simultaneously.

- When multiple devices are plugged into the same power outlet or if the device is plugged into an inappropriate power input, it may cause heating, fire and electric shock.
- If there is a foreign substance or water on the power plug, please wipe it clean before plugging it into the socket.
- Use an extension cord of 10A or higher.

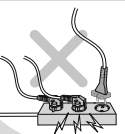

Use 120V~ power input only.

- This may cause electric shock or fire.
- The device will not operate properly.
- Please check the state of the power cord and plug frequently.

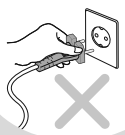

Wipe off any foreign substance from the Power Plug with a dry cloth.

- If you do not do so, it may cause electric shock or fire due to a short circuit. Frequently check the status of the Power Cord.




Please unplug the device before cleaning the machine.

- There is a risk of electric shock or malfunction. Please check the state of the Power Plug and the Power Cord frequently.



Stop using the product if the Power Cord or the Power Plug is damaged or the Power Outlet is unstable on the wall. Please contact our Customer Service Center.

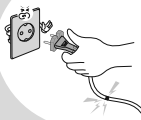

- If the sheath of the Power Cord is peeled off or chopped during use due to negligence, it may cause fire or electric shock. Thus, please check the state of the Power Cord, Power Plug and Power Outlet frequently.
- To prevent dangerous situations arising from the damage of the Power Cord or the Power Plug, please contact the manufacturer, distributor or certified technician (servicemen) for replacement.
- We strongly recommend that the damaged parts be repaired at a designated service center.
- If you do not do so, it may cause electric shock, short circuit, or fire.

When putting in or pulling out the Power Plug, first remove moisture from your hands and then put in or pull out the Power Plug by holding the Power Plug.



- Pulling out the Power Plug with wet hands can cause electric shock. Pulling out the power cord by excessive force can damage the Power Cord, causing a short circuit or electric shock. Please check the state of the Power Plug and the Power Cord frequently.

When unplugging the product, hold the Power Plug, not the Power Cord.



- Applying force to the Power Cord may cause electric shock or fire. Please check the state of the Power Plug and the Power Cord frequently.



Warnings for Safe Use

About the Power Supply



Warning



Do not

Do not put the product or anything heavy on the Power Cord.

- It may cause damage to the Power Cord that could lead to fire, electric shock, or fall of the product.




Prevent the Power Plug and the Power Cord from being damaged by an animal or a sharp metallic object such as a nail.

- It may cause a damage to the Power Cord, leading to a short circuit, electric shock, or fire. Check the status of the Power Cord and the Power Plug frequently.



Please unplug the product before inspection, repair or replacement of its parts.

- There is a risk of malfunction or electric shock. Please check the state of the Power Plug and the Power Cord frequently.




Do not put in and pull out the Power Plug continuously.

- It may cause electric shock or fire.



When moving the product, do not pull the Power Cord.

- It may cause a damage to the product, electric shock, or fire. Please check the state of the Power Cord frequently.



If water enters the power supply area, unplug the product and dry it completely before use.

- It may cause electric shock or fire. Please check the state of the Power Plug and the Power Cord frequently.



Do not randomly connect or process the Power Cord.

- It may cause electric shock or fire.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.
- If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
- If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature."

Installation Guide



Warning



Do not

Do not use the product outdoors where the product may get in contact with direct sunlight, rain or snow or places with moisture such as a laundry room or a bathroom.

- It may cause fire or electric shock due to heating and short circuit.



Do not keep or use insecticides, combustible gas, inflammables, or toxic substances near the product.

- It may cause fire or a deformation or malfunction of the product.



Do not place it in a bumpy or slanted area. Do not place it on a rug, cushion or laminated floor.

- It may cause malfunction, unwanted noise or injury. Please check the state of the product frequently.



Do not use the product where smell, smoke, or oil is generated such as a restaurant or a barbecue restaurant.

- It may cause a decrease in the performance.



Do not install the product in a place with excessive oil or smoke for industrial purposes or metallic dust.

- It may cause fire or a malfunction of the product.



Warnings for Safe Use



ENG


Installation Guide



Warning

Place the product at least 50cm away on the sides and 60cm away on the top from the wall and surrounding objects.


- Keep these distances for optimal performance.



Instruction

Place it at least 2m away from electronic products such as a TV.

- It may cause a radio interference.



Do not use the product to remove toxic gases such as carbon monoxide.

- It may cause a malfunction of the product.

Do not install or use the product near a curtain.

- The Pollution Sensor may not work properly.



Please check if there is any obstacle around the product to ensure good air circulation.



Open the windows for ventilation before using gas appliances, combustibles and other inflammables.

- There is a risk of explosion or fire.



Do not use the product as a ventilating fan or hoods for gas stove or electric ranges in the kitchen.

- It may cause poor performance of the product and filters.

Do not use the product for anything other than its intended purpose, e.g. preserving artworks, maintaining precision instruments and animal breeding.

- If you do not do so, it may cause electric shock or fire.

During Use



Warning

Do not put any obstruction around the Air Inlet or the Air Outlet of the product.


- It may cause poor performance, abnormal noise, or malfunction of the product.



Do not

If there is abnormal noise, smoke, or smell is emitted from the product, first pull out the Power Plug, and then contact our Customer Service Center.

- It may cause fire, burns, or injury.



Customer Service Center

Do not put your finger or any other foreign substances such as a stick into the Air Inlet or the Air Outlet.

- You may get injured by the fan rotating at a high speed.
- It may cause a malfunction of the product.



Do not inject a toxic substance such as smoke of a cigarette into the porous part on the side of the product, or poke with a sharp object.

- It may cause a malfunction of the product, fire or electric shock.

Do not clean the interior of the purifier yourself please contact Customer Service for technical support.

- Otherwise it may cause malfunction of the product or an electric shock.



Do not put heat or fire near the product.

- It may cause a malfunction or deformation of the product or fire.



Warnings for Safe Use

During Use



Warning



Do not

Never soak the product in water.

- There is a risk of electric shock.



Do not sprinkle inflammables such as an insecticide or an air freshener to the Air Inlet.

- It may cause fire or poor performance of the product.



Do not stand on top of the product or put anything heavy.

- It may cause a malfunction of the product or i injury due to fall or damages.



Please avoid using it near a heating device.

- It may cause fire or electric shock.




This product should not be used by people including children who lack physical or mental abilities, experience and knowledge to use the product properly without instruction.

- Do not let children play with the product.
- It may cause electric shock or injury.



Do not turn OFF by pulling the plug.

- It may cause an electric shock or malfunction of the product.



Do not move the product while it is working.

- It may cause fire or electric shock or partial damage to the product.



When opening the Filter Cover, please be careful not to let your body or any other foreign material get stuck in the product.

- It may cause an injury or malfunction of the product.



Be careful of any raised spot or obstruction on the floor when moving the product that may cause a scratch or damage to it.

After cooking, ventilate sufficiently before operating the product to purify air in the room.

Do not place a bowl with water, drugs, foods, small metallic materials, inflammables, etc. on top of the product.

- If spilled, the products may cause electric shock, fire, or damage.



Do not clean the product by spraying water or wiping out with benzene, thinner, etc.



If it's wet, contact our Customer Service Center.

- There is a risk of malfunction or electric shock.



Wash the Pre-Filter with water on a regular basis and dry it well before use.

- Otherwise it may cause a reduced performance of the product.
- Dry it in the shade.



Please replace the filters in a timely manner.

- It may cause poor performance of the product.



Do not push nor lean on the product. It may fall to the ground.

- It may cause an injury or malfunction of the product.



After cleaning, please make sure to put the parts in their original position.

- Otherwise it may cause malfunction of the product.

Do not lay the product for use.

- It may cause malfunction of the product.

Do not put the product near a window or places where the wind of an air conditioner or a heater can reach.

- It may cause malfunction of the sensors.



When turning off the product, be sure to press the power button to turn product off.



- It may cause malfunction of the product.




Name of Parts / Accessories

Part names


Front

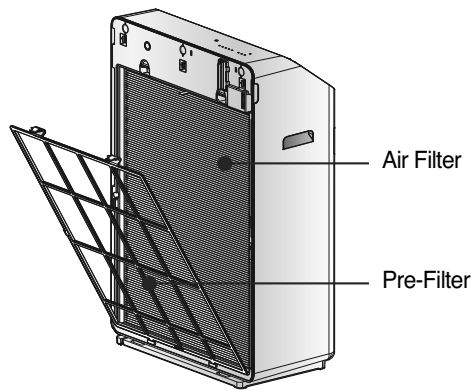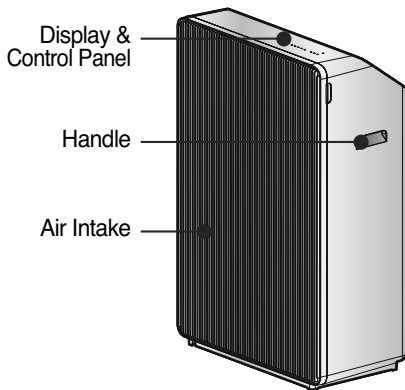

Back

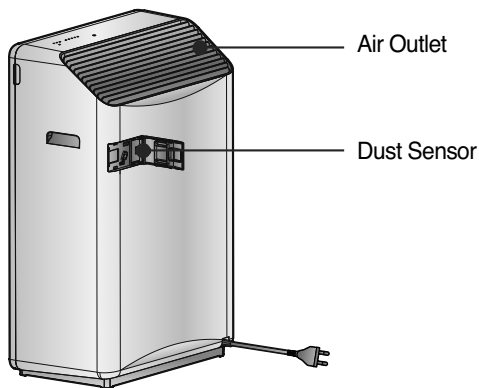

Accessories




User Manual

※ The picture may differ from the actual product.



Part Description

Stages of Filtration

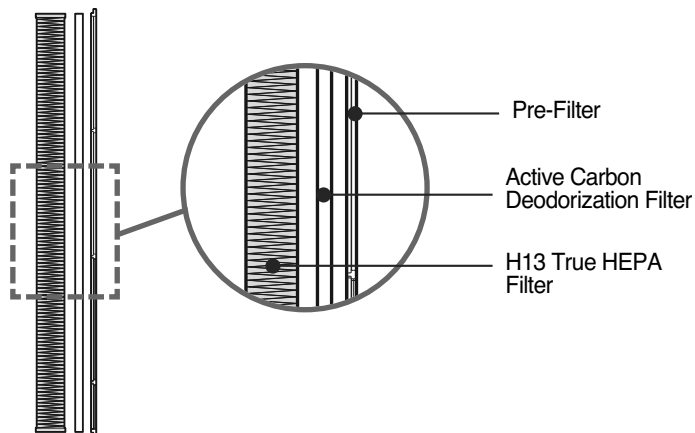

Section	Premium Care Safe Filter
Level 1	Pre-Filter
Level 2	Active Carbon Deodorization Filter
Level 3	H13 True HEPA Filter

Filter Functions

Pre-Filter	Removes dust, pet fur and other larger particles. It also helps extend the life cycle of the filter.
Active Carbon Deodorization Filter	Helps filter unpleasant odors and harmful gases. Great for removing odors that occur from food, cigarettes, animal fur, Nitrogen Dioxide causing sources and bathrooms.
H13 True HEPA Filter	Helps filters mites, pollens, fine dust and cigarette smoke.

Details to Check Before Use


Caution

When not using this product for an extended period of time, pull out the Power Plug.
This product is exclusively for 120V~, 60Hz. Put the Power Plug in the appropriate Power Outlet.

Details to Check Before Use

1 Open the filter cover.

- ▶ Please open the filter cover from the left upper section.
- ※ Do not forcefully open by pulling the lower section of the cover.
Doing so may damage the product.

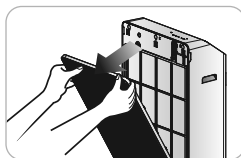


2 Please open the pre-filter.

- ▶ Please press the hook on the upper part of the front side of the product and pull it to open.
- ※ Please be careful as pulling too hard with the hook connected may damage the product.




3 Take out the filter and remove the vinyl wrapping.

- ▶ After removing the packaging vinyl, please insert the filter inside the purifier.

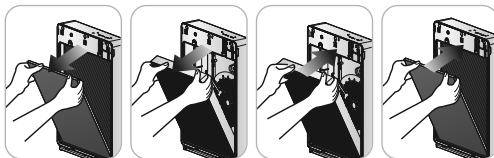


4 Place the pre-filter and filter cover back on the air purifier.

- ▶ When re-assembling the filter cover and pre-filter, be careful of jamming a body part or an object.
- ▶ Position the cover and push in until you hear clicking sound to lock it in place.

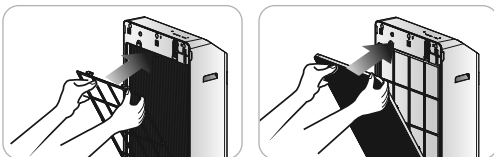

5 Connect to a power supply.

- ▶ This product is exclusively for 120V~. Please connect the product to the appropriate Power Outlet.

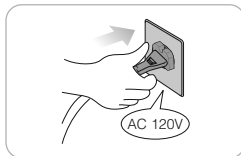

6 Press the ON/OFF button to turn ON the power. Then, use the Mode button to set the desired operation mode.

- ※ Be sure to insert the filter prior to using the air purifier.


7 Use the ON/OFF button to stop operation.

- ▶ If operation is in progress, the fan will run for 10 seconds then stop.
- ▶ All the indicators on the Display Panel will turn OFF.



Names and Functions of Control & Display Panel

Control Panel and Display Panel

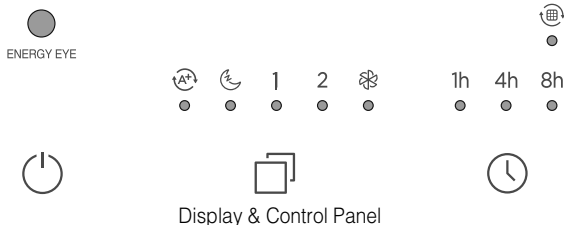

Display Panel

- **AUTO+** - Automatically adjusts fan speed according to surrounding air quality.
- **SLEEP** - Turns off all LEDs on the Control & Display Panel and operates on low fan speed.
- **1** - Operates on low fan speed.
- **2** - Operates on moderate fan speed.
- **TURBO** - Operates on high fan speed.
- **1h**
- **4h**
- **8h**
- **1h, 4h, 8h** - Automatically turns off/on according to the set time (1, 4, or 8 hours)
- **Filter Replacement Alarm** - Filter Replacement LED turns on or begins flashing when the filter replacement cycle has been reached.
 - ▶ If Filter Replacement LED turns on – Replace Active Carbon Deodorization Filter.
 - ▶ If Filter Replacement LED begins flashing – Replace H13 True HEPA Filter.

Control Panel

- **POWER** – Press to turn power device ON/OFF.
- **MODE** – Press to select operating mode (AUTO/SLEEP/1/2/3/TURBO)
- **TIMER** - Press to schedule POWER ON/OFF time (1/4/8h)

Purification Display Panel

- **Air Quality Indicator** – Displays how clean the surrounding air is using its 8 colored LED lights
- ※ Levels of cleanliness are displayed in 8 different colors.
(Poor) Red → Purple → Orange → Yellow → Light Green → Green → Light Blue → Blue (Clean)


- ※ Insert the power plug and press the [Power] button to turn on product.
- ※ Make sure you hear a beep when pressing a button. This Control & Display Panel may look different from the actual appearance.
- ※ During Air Purification operation, the product's performance may vary according to the air volume.
- ※ If Sleep operation is selected, the Air Quality Indicator will automatically turned off.
- ※ The level of cleanliness can be displayed by holding the [Mode] button for 3 seconds while the product is running. The selected setting will be maintained.
- ※ If different products are used in the same area, there may be a difference in pollution level due to air circulation.



Self Diagnostic Mode

All LEDs (except the FILTER CHANGE LED) turn on when there is no filter/filter door detected (see photo below).

If the LEDs remain on after inserting the filter(s) and re-attaching the filter cover, please contact our Customer Service Center for help.

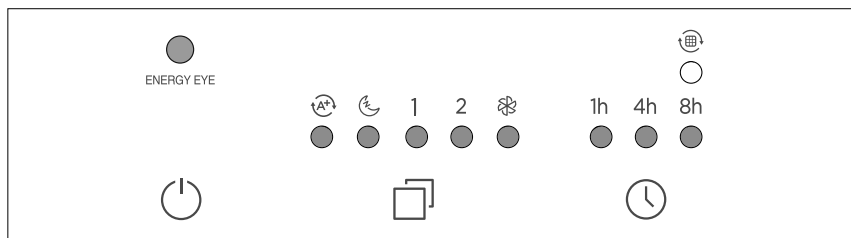

Basic Operation

- 1** Insert the power plug.
 - ▶ A buzzing sound will go off and the air purifier will enter Standby Mode.
- 2** Press the Power button.
 - ▶ Display Panel will automatically illuminate and the fan will begin operation.
The air purifier will run its previous operating mode.
If the filter or filter cover is not properly installed, an error will illuminate on the feature display panel.
- 3** Press the mode button to set your desired operation mode.
 - ▶ Every time you press the mode button, the mode will change in this order "Auto Air Purification - Sleep Air Purification - Manual Gear 1 - Manual Gear 2 - Turbo Air Purification".
- 4** During operation, press and hold the mode button for 3 seconds to turn the Air Quality Indicator on or off.
 - ▶ If the button is held for 3 consecutive seconds when the Air Quality Indicator display light is off, the light will illuminate.
 - ▶ If the button is held for 3 consecutive seconds when Air Quality Indicator display light is on, light will turn off.
- 5** To turn off the product, press the Power button once again.
 - ▶ All lamps in the display panel will turn off and then will enter standby mode.



Operating Modes


Operating Modes

AUTO+

Auto+ Mode will automatically adjust air volume according to the surrounding environment. To conserve energy, the fan will turn off when air quality is good.




- To start auto mode, press the Power Button while in standby Mode.
(It is operated in Auto Air Purification for initial entry and, if there is previous operation history, it is operated in the previous mode.)
- This is an automatic operational mode based on fine dust concentration. It controls FAN operation according to the level of cleanliness and surrounding light.
- If the indoor air stays clean for a certain amount of time, all LED, excluding automatic LED, will turn off, and Eco Mode will activate to minimize energy consumption.
- ※ The level of cleanliness will display rainbow colors periodically during Eco mode.
- The Air Quality Indicator may turn on or turn off according to the settings.

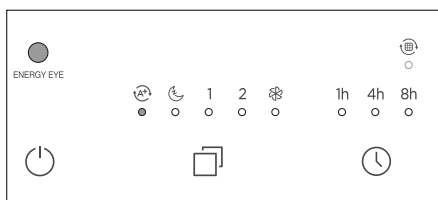


SLEEP

Sleep Mode will minimize air volume and dim display lights



- Start sleep mode by pressing the mode button once while in auto mode.
- For a sound sleep, the air volume will minimize and the air purifier will operate quietly.
- The Air Quality Indicator will turn off while in Sleep Mode.
- The Air Quality Indicator may turn on or turn off according to the settings.

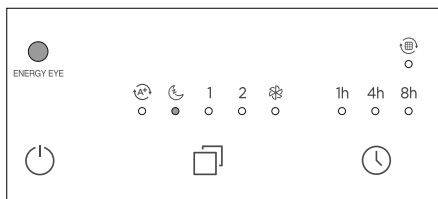

※ This image of the display panel screen is drawn to show each operation mode. The panel may slightly differ while in operation.

Operating Modes



Energy Conservation Mode



Reduces energy consumption by detecting indoor lighting

- If the Light Sensor does not detect light for 1 minute, the Air Quality Indicator LED will turn off.


MANUAL

Allows you to select the fan speed.

- To enter manual mode, press the mode button twice while in Auto Mode.
- Press the mode button to set desired fan speed (1, 2).

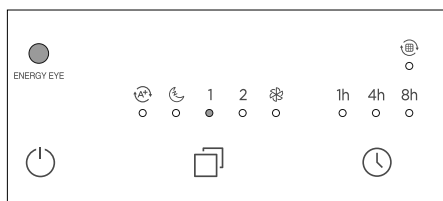

<Manual Gear 1>


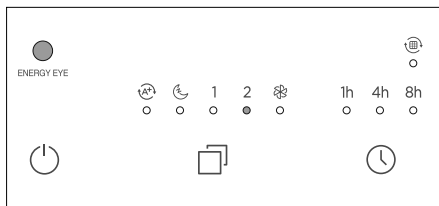


<Manual Gear 2>

TURBO

Turbo Mode will quickly remove dust with maximized performance

- To enter turbo mode, press the mode button four times while in auto mode.
- Proceed with high-speed air purification.
- The Air Quality Indicator may turn on or turn off according to the settings.

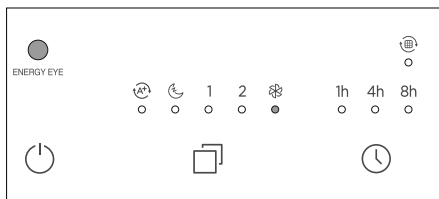

※ This image of the display panel screen is drawn to show each operation mode.
The panel may slightly differ while in operation.



Guide and Other Settings for each Operational State

Operation Status Information

Air Quality Level Display

Pollution Level	Level 1 (Clean)	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8 (Poor)
Air Quality Indicator	Blue	Sky Blue	Green	Light Green	Yellow	Orange	Purple	Red

Schedule for turning off

- A schedule for turning off can be set by pressing the Schedule button while the product is running.
- Each time the Schedule button is pressed, the scheduled time will change.
 - 1 hour → 4 hours → 8 hours → Cancel Schedule → 1 hour
- The display will change according to the remaining time.
 - 8h : 8 hours ~ 4 hours
 - 4h : 4 hours ~ 1 hour
 - 1h : 1 hour ~ until scheduled time
- After operating for the scheduled amount of time, it will stop automatically.

Schedule for turning on

- A schedule for turning on can be set by pressing the Schedule button is pressed in the Standby state.
- Each time the Schedule button is pressed, the scheduled time will change.
 - 1 hour → 4 hours → 8 hours → Cancel Schedule → 1 hour
- The display will change according to the remaining time.
 - 8h : 8 hours ~ 4 hours
 - 4h : 4 hours ~ 1 hour
 - 1h : 1 hour ~ until scheduled time
- After remaining in Standby status for the scheduled amount of time, it will begin to operate automatically. (The product will operate as an automatic air purification first. It will then switch to the previous operating mode if there is a previous operating record.)

Other Settings

Button Sound ON/OFF Setting

This is the method of setting the button sound feature.

- 1 Insert the power plug and begin Standby Mode (Display Panel lamps will turn off).
(While in operation, press the Power button to stop.)
- 2 Press and hold the Mode button for 3 seconds to set the button sound ON or OFF.
(Mute for OFF, melody plays for ON)

Filter Replacement Alarm

- Filter Replacement LED turns on or begins flashing when the filter replacement cycle has been reached.
 - ※ If Filter Replacement LED turns on – Replace Active Carbon Deodorization Filter.
 - ※ If Filter Replacement LED begins flashing – Replace H13 True HEPA Filter.
- Filter Replacement cycle may vary based on the surrounding environment.
- The Filter Replacement Alarm alerts the user in two different ways in order to differentiate between the Active Carbon Deodorization Filter and the H13 True HEPA Filter.
- Therefore, it may alert the user twice in a short timeframe. Please refer to the user manual to replace the correct filter.

Cleaning and Maintenance Guide



ENG

How to Clean the Fine Dust Sensor (Clean once every one to two months)

- 1 Open the Fine Dust Sensor cover on the back side of the product.

► Clean first with a soft brush.




- 2 Carefully wipe the Fine Dust Sensor lens with a swab.

► Clean first with a soft brush.

※ If cleaning is not performed regularly, it may cause deterioration of the Fine Dust Sensor performance.

※ Cleaning cycle varies depending on the usage environment so please perform more frequent cleaning in a dusty environment.

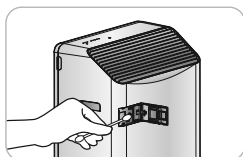

※ If you don't regularly clean the Fine Dust Sensor, the performance may deteriorate.

※ Cleaning cycle may vary depending on surrounding environment. You may need to clean more in dustier environments.

How to Clean the Main Body (Clean once every two to four weeks)

- 1 Soak a soft cloth with lukewarm water and wring it out before wiping down the exterior.

- 2 Use a swab or cotton flannel to clean the dust in grooves on the exterior.



※ Do not wipe the Control Panel and the Display Panel with an alkaline detergent.

※ Do not use sulfuric acid, hydrochloric acid or any organic solvent (thinner, kerosene, etc.) to wipe the surfaces of the product.

※ Do not place any stickers on the exterior. Doing any of these may damage the surface.

How to Clean the Air Outlet (Clean once every two to four weeks.)

- 1 Use a soft brush and a vacuum cleaner to clean the dust in the air outlet.



※ Cleaning cycle may vary depending on surrounding environment. You may need to clean more in a dustier environment.



Cleaning and Maintenance Guide

How to Clean the Pre-Filter (Clean once every two to four weeks.)


- Clean the pre-filter once every two to four weeks.
- Pre-filter can be reused when you remove the dust and/or clean it with water.
- Not cleaning the pre-filter for an extended period of time may deteriorate its performance.
- Functional filter, Deodorization filter and Ultrafine dust collection filter cannot be clean and reused. Please do not clean them with water.
- The filter cleaning cycle may vary according to the surrounding environment.

1 Open the filter cover in the front.


- ▶ To open the air purifier, grab and pull from the top left and right section.
- ※ Do not forcefully pull from the bottom section of the filter cover. This may damage the product.



2 Use a soft, dry cloth or a soft brush to remove dust from the filter cover.

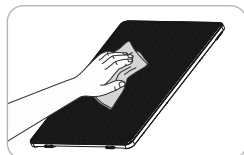


3 Remove the pre-filter from the product and use a vacuum cleaner to remove the dust from the pre-filter.

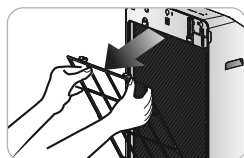

4 You can use a vacuum cleaner to remove dust from the pre-filter. You can also remove the pre-filter and clean it with lukewarm water.

- ▶ When removing dust with a vacuum cleaner, be careful to not exert excessive force. This may damage the filter.
- ▶ After cleaning the pre-filter with water, place it in a shaded area to completely dry it.
- ※ Water remaining on the filter may cause a malfunction or odor.

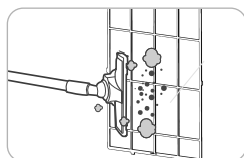


Caution

- ※ Cleaning with hot water or drying under direct sunlight may deform the filter.

5 Place the pre-filter inside the air purifier, and then re-install the filter cover.

- ▶ To lock cover, push it in until you hear a clicking sound.

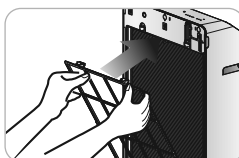

How To Replace the Filters

- If the filter replacement light is lit or blink, replace the filter.
- Always unplug the power cord before replacing a filter.
- If you exceed the filter cleaning or replacement cycle, the performance may deteriorate or an odor may develop.
- Please use genuine CUCKOO filters only. Otherwise, this may hinder the performance or cause the air purifier to breakdown.
- Do not use if the surface of the Air Purification Filter is torn or wet. Instead, replace with a new filter. For filter purchase, contact our Customer Service Center.
- The filter replacement cycle may vary according to the surrounding environment.
- The Filter Replacement Alarm alerts the user in two different ways in order to differentiate between the Active Carbon Deodorization Filter and the H13 True HEPA Filter.
- Therefore, it may alert the user twice in a short timeframe. Please refer to the user manual to replace the correct filter.


Filter Cleaning and Replacement Cycle

Filter	Cleaning / Replacement	Cleaning / Replacement	Note
Pre-Filter	Once in 2 to 4 weeks	Cleaning & Washing	
Active Carbon Deodorization Filter	Once / 3 months	Replacement	
H13 True HEPA Filter	Once / 12 months	Replacement	

※ Filter replacement cycle may differ depending on the environment and time of use.

※ The life test of H13 HEPA Filter and Deodorizing Filter is done by JEMA1467 (Air cleaners of household and similar use) evaluated the life span by burning tobacco.

How to Replace the Air Purifying Filter

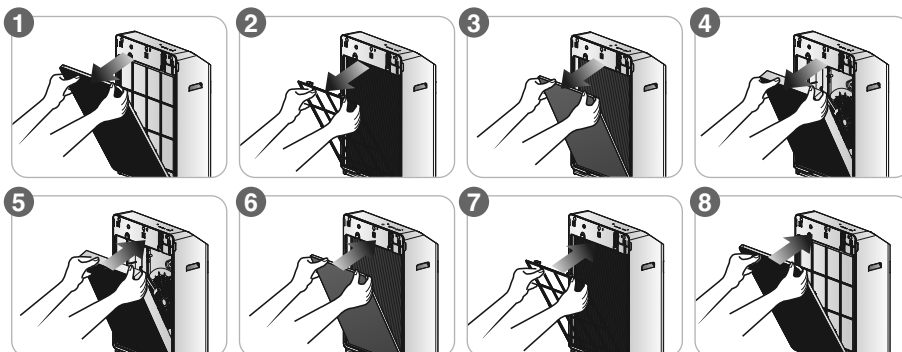

- ▶ Open Filter Cover → Remove Pre-Filter → Remove Deodorizing Filter → Remove HEPA Filter
- ▶ Insert HEPA Filter → Insert Deodorizing Filter → Attach Pre-Filter → Re-install Filter Cover

Please check before asking for Support.

- ▼ If used incorrectly and/or not in accordance with the manual, the product may not work properly. Please take the following measures accordingly if there is a problem with the product. If a problem persists, please contact our Customer Service Center.

Problem	Checklist	Recommended Actions
Product does not turn on after pressing the power button	- Is the power plug properly and completely plugged into an outlet? - Has there been a power outage? - Is the product properly assembled? - Did you press the ON/OFF button?	- Insert the power plug in a power outlet of 120V-60Hz. - Use the product after you connect to an electrical source. - Assemble the product properly. - Press the ON/OFF button.
The air volume won't change.	- Is the product in the MANUAL mode? - Is the product in the SLEEP Mode?	- Change to the operation mode you wish to use. - The minimum air volume is set to SLEEP Mode.
Air purification does not work properly	- Is the internal pollution level severe? - Is the room too large? - Is there any obstacle around the product? - Is the product installed where wind cannot move freely? - Has the period for filter cleaning and replacement elapsed?	- Ventilate the room, then use the product. - Use a product that suits the area of use. (Avoid placing near an area with high air circulation such as a door or window) - Remove all obstacles. - Install the product elsewhere. - Check the filter cleaning and replacement cycle. Clean or replace the filter if needed.
There is an odor coming from the air vent.	- Did you smell this odor after purchasing the product? - Is the product used in a place with much smoke and/or odor? - Has the period for filter cleaning and replacement elapsed?	- The odor is from the activated carbon. It will disappear one to two weeks after using the product. The scent of activated carbon (charcoal) is harmless. - The air purification performance may decrease in areas with much smoke or smell. Ventilate the room before using the product. - Check the filter cleaning and replacement cycle. Clean or replace the filters if needed.
The air quality indicator color does not change.	- Is there dust on the Lens of the Dust Sensor? - Does the dust pollution level stay the same?	Clean the lens of the Dust Sensor.
When other functional defects occur	Check the nature of the problem, pull out the power plug and request for service.	

Product Specifications

ENG

Category	Air purifier
Model name	CAC-R1510FW
Rated Voltage and Current	120V~, 60Hz
Rated Power Consumption	50W (0.6A)
CADR(Clean Air Delivery Rate)*	Tobacco Smoke : 246 FT ³ /Min Dust : 251 FT ³ /Min Pollen : 277 FT ³ /Min Room size : 380 FT ²
Noise	≤ 57dB
Coverage Area**	Replaces the air 2x per hour in 922 sqft (85.6m ²) Replaces the air 4x per hour in 461 sqft (42.8m ²)
Dust Collecting Method	Mechanical dust collecting method
Safety Feature	Power is shut off when the filter door is being opened/closed
Place for Use	For indoors
Product Size	15.1(W) x 8.2(D) x 22.7(H) Inch
Product Weight	14.8 lbs (6.7kg)

※ The information (exterior, design, and specifications) provided in this User Manual is subject to change without prior notice to improve the quality of the device.

※ CADR(Clean Air Delivery Rate)* is tested based on ANSI/AHAM AC-1-2020 "Association of Home Appliance Manufacturers Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Room Air Cleaners" Test Method.

※ Room Coverage** is based on the Air Change Per Hour or ACPH which is how many times per hour the air in your room will be fully purified.

The air purifier will clean the air 2 times per hour in a 922 sq. ft. Room and 4times per hour in 461 sq. ft. room.

Inquiry about Malfunction

Overtime, product parts may wear out due to heat, moisture, dust and other causes. This exposure may cause a product malfunction.

In the case that

- ❶ An issue occurs that is not in the "Check before reporting a malfunction" section on Page 20.
- ❷ You can feel electricity when you touch the product.
- ❸ The product is connected to a power source, but the motor is not working.
- ❹ Other malfunctions occur.



Please stop using the product.

Please unplug the product and contact our Customer Service Center.

CUCKOO

www.cuckooamerica.com

We will provide satisfactory consultation and service to you complaints, suggestions, and recommendations.
We just ask for your product model name, status, and contact information.


- ♣ After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.
- ♣ This manual includes the warranty.
- ♣ Caution : Please read this manual carefully to ensure safety and a longer product lifespan.
- ♣ This manual can be downloaded from the website.

Purificateur d'air

Manuel de l'Utilisateur

CAC-R1510FW

CUCKOO

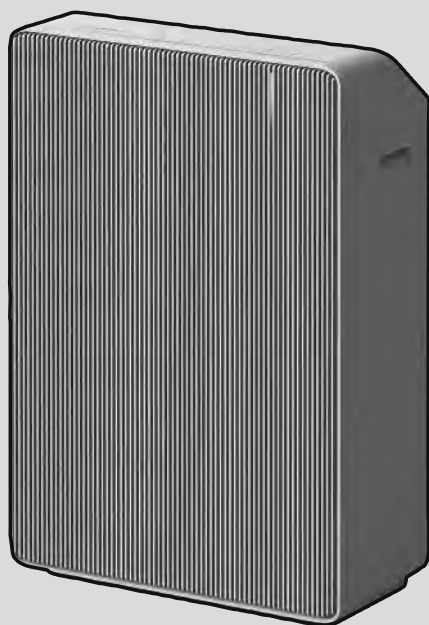


CUCKOO

Chers clients,

Nous vous remercions d'utiliser le purificateur d'air Cuckoo.

Veuillez conserver ce manuel (ainsi que la garantie) pour référence ultérieure.

Ce manuel vous sera d'une grande aide si vous avez des questions ou si les commandes ne fonctionnent pas correctement.

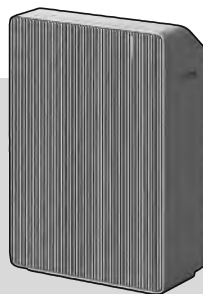

Avantages du Purificateur d'Air Cuckoo

● **Système de Purification de l'Air de Qualité Supérieure**

Système de purification de l'air de qualité supérieure avec filtration en trois étapes

(Pré-Filtre, H13 Filtre HEPA Véritable & Charbon Actif Filtre Désodorisant)

● **Fonction de contrôle du purificateur d'air**

Vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de l'environnement.

● **Fonctionnalité de programmation**

La fonction minuterie intelligente peut être utilisée pour faire fonctionner le produit lorsqu'il sort de la maison ou qu'il dort.

● **Mode Auto+**

Optimise l'efficacité énergétique en ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air en temps réel.

● **Indicateur de Qualité de l'Air LED**

Détecte la qualité de l'air en temps réel et l'indique par des voyants lumineux.

CONTENTS

Avant utilisation	●	Avantages du Purificateur d'Air Cuckoo	24
		Garanties Importantes	26
		Avertissements pour une utilisation sécuritaire	27 ~ 30
		Pièces et accessoires	31 ~ 32
Pendant l'utilisation	●	Points à vérifier avant l'utilisation	33
		Noms et fonctions des indicateurs du panneau de contrôle et du panneau d'affichage	34
		Mode Autodiagnostic / Fonctionnement de base du panneau d'affichage	35
		Information sur le mode de fonctionnement	36 ~ 37
		Guide et autres paramètres pour chaque état opérationnel	38
		Guide de nettoyage et d'entretien	39 ~ 40
		Comment remplacer les filtres	41
Avant de demander de l'aide	●	Veuillez vérifier avant de demander de l'aide	42
Guide des services	●	Spécification de l'appareil et demandes de renseignements sur les défauts	43



Garanties Importantes

1. Veuillez lire et conserver ces instructions.
2. Ne pas plier, serrer ou tirer le cordon d'alimentation en appliquant une force.
3. Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé ou si la prise de courant vacille, cessez d'utiliser l'appareil et communiquez avec le centre de service à la clientèle.
4. Lorsque vous insérez ou retirez la fiche d'alimentation, veuillez tout d'abord sécher vos mains et par la suite, insérer ou retirer la fiche d'alimentation en la tenant.
5. Veillez à ne pas placer un objet ou un appareil lourd sur le cordon d'alimentation.
6. Veuillez débrancher l'appareil avant toute inspection, réparation ou remplacement des pièces.
7. Ne pas brancher le cordon d'alimentation aléatoirement.
8. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit extérieur exposé aux rayons du soleil, à la neige et à la pluie ou dans des endroits où il y a beaucoup d'eau comme les buanderies et les toilettes.
9. Ne pas utiliser ou conserver d'insecticides, de gaz combustibles, de produits inflammables ou de substances toxiques près de l'appareil.
10. Gardez une distance d'au moins 50 cm des murs et des objets environnants et d'au moins 60 cm de la partie supérieure.
11. Ouvrez les fenêtres pour la ventilation avant l'utilisation ou en cas d'une fuite de gaz, de produits combustibles ou de substances inflammables.
12. Ne pas placer d'objet autour de l'entrée d'air ou de la sortie d'air de l'appareil.
13. Ne pas placer de corps étranger sous la forme d'un bâton comme votre doigt ou une baguette dans l'entrée ou dans la sortie d'air de l'appareil.
14. Ne pas vaporiser de liquides inflammables ou explosifs comme un insecticide ou un assainisseur d'air dans l'entrée d'air.
15. Ne pas monter sur l'appareil ou déposer un objet lourd dessus.
16. Ne pas placer le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage électrique.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ne sont pas en mesure de l'utiliser en toute sécurité sans supervision ou directives parce qu'elles n'ont pas les capacités physiques, sensorielles et/ou mentales ou l'expérience et les connaissances nécessaires.
18. Lorsque vous mettez le produit hors tension, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'alimentation.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CET APPAREIL EST POUR UN USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme ;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

Avertissements pour une utilisation sécuritaire

- Veuillez lire et conserver ces instructions.
- Les « avertissements de sécurité » visent une utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et appropriée afin d'éviter tout accident et risque grave; veuillez donc à les respecter.
- Les avertissements de sécurité « sont divisés en « avertissements » et « mises en garde » et se définissent comme suit.

 Avertissements Situation potentiellement dangereuse pouvant causer de sérieuses blessures ou la mort si non évitée.	 • Ce symbole est un rappel et un avertissement que quelque chose peut causer des problèmes dans certaines situations. • Veuillez lire et suivre les instructions pour éviter toute situation dangereuse.
 Mises en garde Situation potentiellement dangereuse pouvant causer des blessures mineures si non évitée.	 • Ce symbole indique qu'une certaine action est « interdite ».  • Ce symbole indique qu'une certaine action est « autorisée » .


En lien avec la puissance



Avertissement


Ne pas plier, serrer ou tirer le cordon d'alimentation en appliquant une force.

- Cela peut provoquer un incendie suite à un court-circuit. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation.

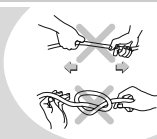


Veuillez utiliser l'appareil avec les prises de courant de 120 V exclusivement avec au moins un classement de 10A et une mise à la terre. Ne pas brancher plusieurs appareils dans la même prise de courant simultanément.

- L'utilisation de cet appareil avec d'autres appareils peut entraîner une production de chaleur, une combustion ou une décharge électrique. Veuillez vérifier régulièrement la prise de courant.
- Si la fiche est recouverte de substances étrangères ou d'eau, assurez-vous de l'essuyer soigneusement avant de l'utiliser.
- Utilisez une rallonge électrique d'une tension de 10A ou plus.

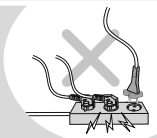

Utilisez seulement une tension alternative de 120 V.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie.
- L'appareil ne fonctionnera pas adéquatement.
- Ne pas augmenter la tension du courant de 110V à 220V en utilisant un transformateur d'appoint.

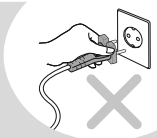

Retirez toute substance étrangère sur la fiche d'alimentation avec un chiffon sec.

- Cette action peut provoquer une décharge électrique ou un incendie suite à un court-circuit. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation.



Retirez la fiche d'alimentation pendant le nettoyage.


- Il y a un risque de décharge électrique et/ou de défectuosité. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.



Interdiction

Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé ou si la prise de courant vacille, cessez d'utiliser l'appareil et communiquez avec le centre de service à la clientèle.

- Si la gaine du cordon d'alimentation est décollée ou coupée lors de l'utilisation du produit due à une négligence, cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ainsi que la prise de courant.
- Pour éviter toute situation dangereuse provenant d'un cordon d'alimentation ou d'une fiche d'alimentation endommagés, veuillez communiquer avec le fabricant, le distributeur ou un technicien certifié (réparateur) pour un remplacement du cordon.
- Assurez-vous de le faire réparer dans un centre de service autorisé.
- Cette action peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie suite à un court-circuit.

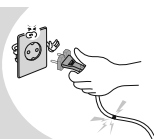

Lorsque vous insérez ou retirez la fiche d'alimentation, veuillez tout d'abord sécher vos mains et par la suite, insérer ou retirer la fiche d'alimentation en la tenant.

- Retirer la fiche d'alimentation avec des mains mouillées peut provoquer une décharge électrique.
- Retirer le cordon d'alimentation en appliquant une force excessive peut endommager le cordon et provoquer un court-circuit ou une décharge électrique. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.



Lorsque vous débranchez l'appareil, veuillez à tenir la fiche et non le câble.

- La force appliquée sur le cordon d'alimentation peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.





Avertissements pour une utilisation sécuritaire

En lien avec la puissance



Avertissement



Interdiction


Veillez à ne pas placer un objet ou un appareil lourd sur le cordon d'alimentation.

- Le cordon risque d'être endommagé et de causer un incendie, une décharge électrique et/ou une chute de l'appareil.



Lorsque vous déplacez l'appareil, ne tirez pas le cordon d'alimentation.

- Cela peut endommager le cordon, menant à un risque de décharge électrique ou d'incendie. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation.



Éloigner tout animal ou objet métallique coupant comme un clou pour ne pas endommager la fiche et le cordon d'alimentation.

- Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un court-circuit, une décharge électrique ou un incendie. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.




S'il y a une infiltration d'eau dans la zone d'alimentation électrique, débranchez l'appareil et asséchez-le complètement avant utilisation.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.



Veillez débrancher l'appareil avant toute inspection, réparation ou remplacement des pièces.

- Il y a un risque de défectuosité ou de décharge électrique. Veuillez vérifier l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation fréquemment.



Ne pas insérer ou retirer continuellement la fiche d'alimentation.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie.



Ne pas brancher le cordon d'alimentation aléatoirement.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre).
- Afin de réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'adapter à une prise polarisée dans un seul sens.
- Si la fiche ne s'emboîte pas complètement dans la prise, inversez la fiche.
- Si elle ne s'emboîte toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié.
- Ne tentez pas de réparer ce dispositif de sécurité

Pendant l'installation



Avertissement



Interdiction

Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit extérieur exposé aux rayons du soleil, à la neige et à la pluie ou dans des endroits où il y a beaucoup d'eau comme les buanderies et les toilettes.

- Cela peut provoquer un incendie et/ou une décharge électrique dû à la chaleur, à un court-circuit, etc.



Ne pas installer l'appareil sur une surface inégale, sur une pente, un coussin ou une couverture électrique.

- Cela peut provoquer une défectuosité et/ou du bruit ainsi qu'une blessure. Veuillez vérifier régulièrement si l'appareil fonctionne correctement.



Ne pas utiliser ou conserver d'insecticides, de gaz combustibles, de produits inflammables ou de substances toxiques près de l'appareil.

- Cela peut provoquer un incendie, une déformation et/ou une défectuosité de l'appareil.



Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où il y a un dégagement d'odeur, de fumée ou d'huile comme dans un restaurant ou un restaurant de barbecue.

- Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.



Ne pas installer cet appareil dans un endroit où l'on retrouve une grande quantité d'huile, de la fumée industrielle ou de la poussière métallique.

- Cela peut provoquer un incendie et/ou une défectuosité de l'appareil.



Avertissements pour une utilisation sécuritaire




En lien avec l'installation



Avertissement

Gardez une distance d'au moins 50 cm des murs et des objets environnants et d'au moins 60 cm de la partie supérieure.


- Maintenez la distance afin d'assurer une performance optimale.

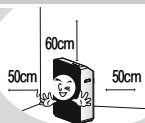

Instruction

Installez l'appareil à une distance d'environ 2 mètres des autres appareils électroniques comme une télévision.

- Des interférences radio peuvent se produire.



Ne pas utiliser cet appareil pour éliminer des gaz toxiques tel que le monoxyde de carbone.


- Cela peut provoquer une défectuosité.

Ne pas installer ou utiliser l'appareil près des rideaux.

- Le détecteur de pollution ne fonctionnera pas adéquatement.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles autour de l'appareil pour assurer une bonne circulation de l'air.



Ouvrez les fenêtres pour la ventilation avant l'utilisation ou en cas d'une fuite de gaz, de produits combustibles ou de substances inflammables.

- Il y a un risque d'explosion et/ou d'incendie.



Ne pas utiliser cet appareil comme ventilateur d'aération ou hotte dans la cuisine.

- Cela peut détériorer les performances de l'appareil et/ou du filtre.

Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné, par exemple pour la conservation d'œuvres d'art, l'entretien d'instruments de précision et l'élevage de plantes et d'animaux.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou un incendie.

Pendant l'utilisation



Avertissement


Ne pas placer d'objet autour de l'entrée d'air ou de la sortie d'air de l'appareil.

- Cela peut entraîner une détérioration de la performance du purificateur d'air, provoquer un bruit anormal et/ou une défectuosité.



Si vous suspectez un bruit, de la fumée ou une odeur anormale provenant de l'appareil, veuillez débrancher l'appareil de la fiche d'alimentation dans un premier temps et communiquer avec le centre de service à la clientèle.

- Cela peut provoquer un incendie, des brûlures et/ou des blessures.



Customer Service Center

Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou d'un feu.

- Cela peut provoquer une défectuosité et/ou une déformation de l'appareil.



Interdiction

Ne pas placer de corps étranger sous la forme d'un bâton comme votre doigt ou une baguette dans l'entrée ou dans la sortie d'air de l'appareil.

- Le ventilateur rotatif à grande vitesse peut causer des blessures.
- Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.



Ne pas injecter de substance toxique comme de la fumée de cigarette dans la partie poreuse sur le côté de l'appareil ou pousser à l'aide d'un objet pointu.

- Cela peut endommager l'appareil, menant à un risque de décharge électrique et/ou d'incendie.

Ne pas nettoyer l'intérieur de l'appareil soi-même. Veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle et laissez un professionnel s'occuper du nettoyage.

- Il y a un risque de décharge électrique dû à une défectuosité de l'appareil et/ou de l'eau.





Avertissements pour une utilisation sécuritaire

Pendant l'utilisation



Avertissement



Interdiction

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.

- Il y a un risque de décharge électrique.



Ne pas vaporiser de liquides inflammables ou explosifs comme un insecticide ou un assainisseur d'air dans l'entrée d'air.

- Cela peut provoquer un incendie et/ou une défectuosité de l'appareil.



Ne pas monter sur l'appareil ou déposer un objet lourd dessus.

- Une chute, un dommage, etc. de l'appareil peut provoquer une défectuosité et/ou des blessures.



Ne pas placer le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage électrique.

- Cela peut provoquer un incendie et/ou une décharge électrique.




Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ne sont pas en mesure de l'utiliser en toute sécurité sans supervision ou directives parce qu'elles n'ont pas les capacités physiques, sensorielles et/ou mentales ou l'expérience et les connaissances nécessaires.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou une blessure.



Ne pas éteindre l'appareil en tirant sur la fiche d'alimentation.

- Cela peut provoquer une décharge électrique et/ou une défectuosité de l'appareil.



Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.

- Cela peut provoquer un incendie et/ou une décharge électrique et une défectuosité partielle de l'appareil.



Lorsque vous ouvrez le couvercle-filtre, évitez de laisser une partie du corps ou de la matière à l'intérieur de l'appareil.

- Cela peut provoquer une lésion corporelle et/ou une défectuosité de l'appareil.



Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'endroit surélevé ou d'obstacle sur le sol qui pourrait causer des rayures ou des dommages.

Après la cuisson des aliments, aérez suffisamment puis faites fonctionner l'appareil pour purifier l'air intérieur.

Ne pas placer un bol rempli d'eau, de médicaments, d'aliments, de petits matériaux métalliques, de substances inflammables, etc. sur l'appareil.

- Si un tel objet pénètre dans l'appareil, il y a un risque d'incendie et/ou de dommages.



Ne pas vaporiser de l'eau directement sur l'appareil lors du nettoyage. Ne pas essuyer l'appareil avec du benzène, un diluant, etc.



Lorsqu'il y a présence d'eau dans l'appareil, communiquer avec le centre de service à la clientèle.

- Il y a un risque de décharge électrique ou de défectuosité.



Lavez le préfiltre avec de l'eau régulièrement et asséchez suffisamment avant l'utilisation.

- Cela peut détériorer les performances de l'appareil.

- Faites sécher dans un endroit ombragé.



Lorsque le filtre doit être changé, remplacez-le par un filtre neuf et authentique.

- Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.
- L'utilisation d'une pièce non authentique peut entraîner une détérioration des performances et/ou une défectuosité de l'appareil.



Ne pas pousser ni s'appuyer sur l'appareil. Cela peut entraîner la chute de l'appareil.

- Cela peut provoquer une lésion corporelle et/ou une défectuosité de l'appareil.



Après le nettoyage, replacez solidement les pièces à leur position initiale.

- Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.

Ne pas coucher l'appareil pour l'utilisation

- Cela peut provoquer une défectuosité et/ou une panne de l'appareil.

Ne pas placer l'appareil près d'une fenêtre ou à un endroit où l'air conditionné ou la chaleur pourrait l'atteindre.

- Cela peut entraîner une détection inexacte par le détecteur.




Lorsque vous mettez le produit hors tension, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'alimentation.

- Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.




Nom des pièces

Avant

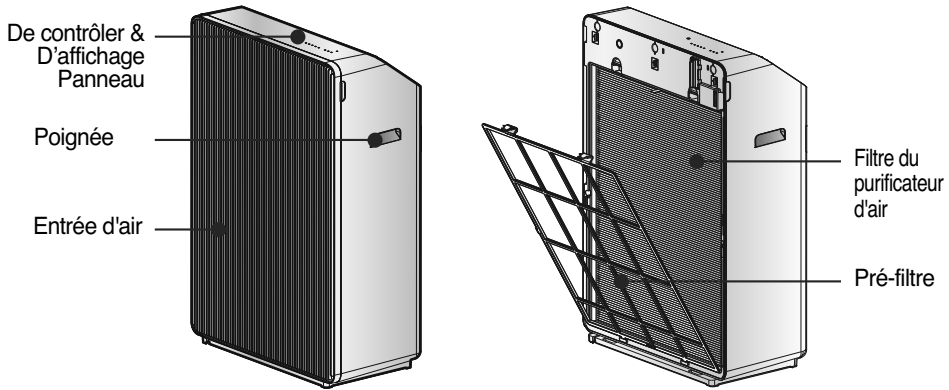

Arrière

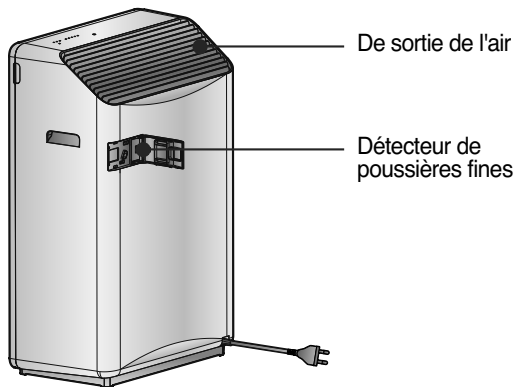

Accessories




Manuel de l'utilisateur

* L'image peut différer de l'appareil réel.



Nom des pièces

Système de filtre du purificateur d'air

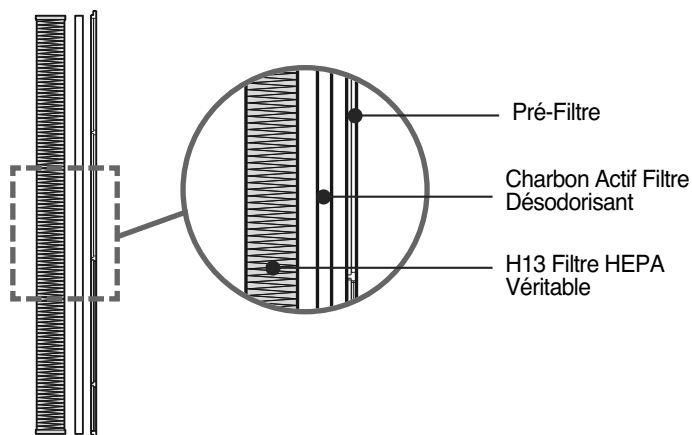

NIVEAU	Filtre de sécurité Total Care
Niveau 1	Pré-Filtre
Niveau 2	Charbon Actif Filtre Désodorisant
Niveau 3	H13 Filtre HEPA Véritable

Fonction du filtre

Nom du filtre	Fonction du filtre
Pré-Filtre	Retirez les grosses particules de poussière, les cheveux, les poils des animaux domestiques, etc. pour prolonger le cycle de remplacement du filtre interchangeable.
Charbon Actif Filtre Désodorisant	Il utilise du charbon actif, qui est efficace pour éliminer les odeurs et les gaz nocifs, afin de pouvoir éliminer les odeurs de nourriture, de fumée de cigarette, de poils d'animaux et de salle de bain. Il élimine aussi efficacement l'ammoniac, l'acide acétique, l'acétaldéhyde, le toluène et le formaldéhyde.
H13 Filtre HEPA Véritable	Il offre d'excellentes performances dans l'élimination des poussières microscopiques et de la fumée de cigarette dans l'air.

Points à vérifier avant l'utilisation.


Mises en garde

Débranchez la fiche d'alimentation si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.
Cet appareil est fonctionnel exclusivement sous une tension de 120 V et 50 hertz. Assurez-vous de le brancher dans une prise de courant appropriée.

Points à vérifier avant l'utilisation.

1 Retirez le couvercle-filtre sur l'arrière de l'appareil.

- ▶ Tirez pour ouvrir les parties supérieures gauche et droite du couvercle-filtre à l'arrière de l'appareil.
- ※ Veillez à ce que la partie inférieure du couvercle-filtre, située à l'arrière de l'appareil, ne soit pas saisie ou tirée avec une force excessive, car cela pourrait endommager l'appareil.

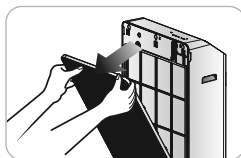


2 Veuillez ouvrir le préfiltre.

- ▶ Veuillez appuyer sur la poignée du couvercle située sur la partie supérieure de la face avant de l'appareil et la tirer pour l'ouvrir.
- ※ Veuillez faire preuve de prudence, car si vous tirez trop fort lorsque la poignée est fixée, vous risquez d'endommager l'appareil.





3 Sortez le filtre et retirez la pellicule d'emballage en vinyle.

- ▶ Retirez la pellicule d'emballage en vinyle et assemblez-la sur l'appareil.




4 Remplacez le couvercle-filtre et le préfiltre de l'appareil.

- ▶ Lors du réassemblage du couvercle-filtre, faites attention à ne pas coincer une partie du corps ou un objet. Cela peut provoquer une blessure corporelle et/ou une défectuosité de l'appareil.
- ▶ Poussez le couvercle jusqu'à ce qu'un son d'accrochage se produise pour le verrouiller.

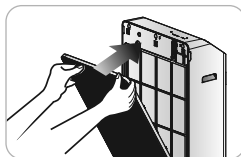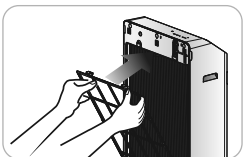

5 Branchez l'alimentation.

- ▶ Cet appareil est fonctionnel exclusivement sous une tension de 120 V-60 hertz. Assurez-vous de le brancher dans une prise de courant appropriée.

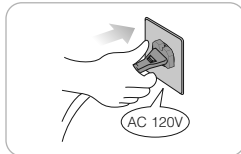

6 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, puis sur le bouton Mode pour le régler sur le mode de fonctionnement souhaité.

- ※ Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le filtre est installé. AC 120V


7 Lorsque vous voulez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton interrupteur (Power).

- ▶ Durant la purification de l'air, le ventilateur fonctionne pendant environ 10 secondes, puis s'arrête.
- ▶ Les lampes du panneau de contrôle et du panneau d'affichage du niveau de purification de l'air sont tous éteints.



Noms et fonctions des indicateurs du panneau d'affichage

Panneau de contrôle et panneau d'affichage

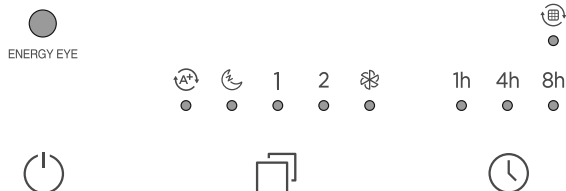

De contrôler & D'affichage Panneau

D'affichage Panneau

-  • **AUTO+** - S'allume lorsque la purification automatique de l'air est en marche.
-  • **VEILLE** - S'allume lorsque la purification de l'air en veille est en marche.
-  • **MANUEL 1** - S'allume lorsque la vitesse de ventilateur 1 est activée.
-  • **MANUEL 2** - S'allume lorsque la vitesse de ventilateur 2 est activée.
-  • **TURBO** - S'allume lorsque le mode Turbo est en marche.
-  • **1 heure, 4 heure, 8 heure** - S'allume lorsqu'un programme d'arrêt ou de mise en marche a été défini.
- 
- 
-  • **Indicateur de remplacement de filtre** - S'allume ou s'éteint lorsque le cycle de remplacement du filtre a été atteint.
 - ▶ Indicateur DEL allumé - Remplacement du filtre de désodorisation nécessaire.
 - ▶ Indicateur DEL éteint - Remplacement du filtre de collecte de poussières nécessaire.

De contrôler Panneau

-  • **PUISSANCE** - Utilisé lorsque le produit fonctionne ou s'arrête.
-  • **MODE** - Utilisé lorsque le mode de fonctionnement du purificateur d'air est sélectionné.
-  • **PROGRAMME** - Utilisé pour définir un programme d'arrêt ou de mise en marche.

Panneau d'affichage de purification

- **Indicateur de pureté de l'air** - Affiche le niveau de pureté de l'air intérieur selon un code de couleurs
- ※ Les niveaux de pureté sont affichés en 8 couleurs différentes.
(Pollué) Rouge → Violet → Orange → Jaune → Vert pâle → Vert → Bleu pâle → Bleu (Pur)


- ※ Insérez la fiche d'alimentation et appuyez sur le bouton [Power] pour démarrer l'appareil.
- ※ Assurez-vous que vous entendez un bip lorsque vous appuyez sur un bouton. Ce panneau de contrôle et d'affichage peut avoir une apparence différente de votre appareil.
- ※ Pendant la purification de l'air, les performances du produit peuvent varier en fonction du volume d'air.
- ※ Si le mode Veille est sélectionné, l'indicateur de pureté de l'air est automatiquement désactivé.
- ※ Le niveau de pureté peut être affiché en maintenant le bouton [Mode] enfoncé pendant trois secondes lorsque l'appareil est en marche. Le réglage défini sera maintenu.
- ※ Si différents appareils sont utilisés au même endroit, il peut y avoir une différence dans les valeurs du niveau de pollution en raison de la circulation de l'air.



Mode Autodiagnostic

En cas de mauvaise utilisation ou de défectuosité, le panneau affiche les symboles ci-dessous pour vous alerter.

Si l'affichage persiste même dans des conditions normales d'utilisation ou après une action entreprise, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

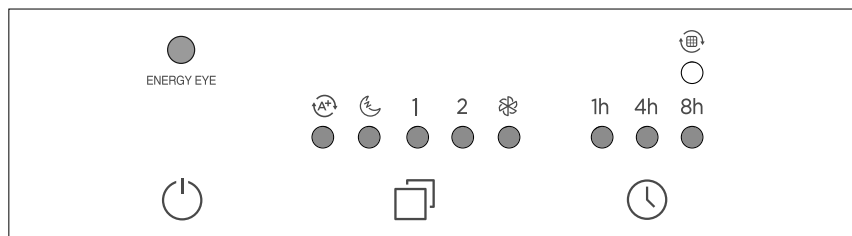

S'affiche lorsqu'il n'y a pas de filtre ou que le couvercle du filtre ne présente aucune anomalie.

Veuillez installer le filtre ou remettre le couvercle du filtre en place.

Si le problème persiste, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Fonctionnement de base

1 Insérez la fiche d'alimentation.

- Un signal sonore retentit et l'appareil passe en mode Veille.

2 Appuyez sur le bouton d'alimentation (Power).

- Le panneau d'affichage s'allume automatiquement et le ventilateur commence à fonctionner.
- ※ Il démarre sous le mode de fonctionnement précédent.
- ※ Si le filtre ou le couvercle du filtre ne sont pas installés, une erreur s'affiche sur le panneau d'affichage des fonctionnalités.

3 Appuyez sur le bouton Mode pour le régler sur le mode de fonctionnement souhaité.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il change dans l'ordre suivant : "Purification d'air automatique - Purification d'air en veille - Vitesse manuelle 1 - Vitesse manuelle 2 - Purification d'air turbo".

4 Veuillez maintenir le bouton Mode enfoncé pendant trois secondes consécutives lorsque l'appareil est en marche pour sélectionner l'état de l'indicateur qui affiche le niveau de pureté de l'air actuel.

- Si le bouton est maintenu enfoncé pendant trois secondes consécutives lorsque l'indicateur du niveau de pureté de l'air est éteint, l'indicateur s'allume.
- Si le bouton est maintenu enfoncé pendant trois secondes consécutives lorsque l'indicateur du niveau de pureté de l'air est allumé, l'indicateur s'éteint.

5 Lorsque vous voulez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation (Power) de nouveau.

- Toutes les lampes du panneau d'affichage sont éteintes et celui-ci passe en mode Veille.



Modes de fonctionnement


Modes de fonctionnement

AUTO+

Ce mode permet d'ajuster automatiquement le volume d'air en fonction de l'environnement.




- Appuyez sur le bouton d'alimentation (Power) en mode Veille pour accéder au système.
(Il fonctionne en mode de purification d'air automatique pour la première entrée et s'il existe un historique des opérations précédentes, il fonctionne dans le mode précédent).
- Il s'agit d'un mode de fonctionnement automatique en fonction de la concentration de poussières fines dans l'air. Il contrôle le fonctionnement du VENTILATEUR en fonction du niveau de pureté de l'air et de la lumière ambiante.
- Si l'air intérieur reste propre pendant un certain temps, tous les indicateurs DEL, à l'exception des indicateurs DEL automatiques, s'éteindront et le mode Économie d'énergie s'activera pour minimiser la consommation d'énergie.
- ※ L'indicateur de niveau de pureté de l'air affichera périodiquement un code de couleurs arc-en-ciel pendant le mode de fonctionnement Économie d'énergie.
- L'indicateur du niveau de pureté de l'air peut s'allumer ou s'éteindre en fonction des réglages.

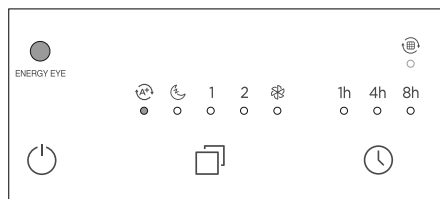


VEILLE

Mode de fonctionnement minimisant le volume d'air et l'affichage.



- Appuyez une fois sur le bouton Mode en mode de purification automatique de l'air pour y accéder.
- Pour un son en mode Veille, le volume d'air est réduit au minimum afin d'assurer un fonctionnement silencieux du purificateur d'air.
- Lors de la sélection d'un mode, l'indicateur de pureté de l'air est désactivé.
- L'indicateur du niveau de pureté de l'air peut s'allumer ou s'éteindre en fonction des réglages.

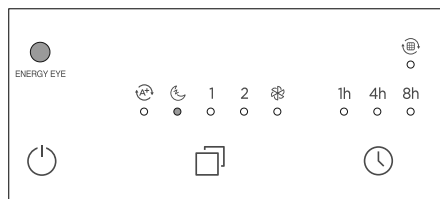

※ Il s'agit de l'écran du panneau d'affichage pour chaque mode de fonctionnement et pendant le fonctionnement de l'appareil, il peut différer légèrement du marquage réel.




Modes de fonctionnement

Économie d'énergie


Mode qui permet d'économiser de l'énergie en détectant l'éclairage intérieur.

- Si le détecteur de veille détecte l'obscurité pendant le fonctionnement, l'indicateur de pureté de l'air s'éteint.

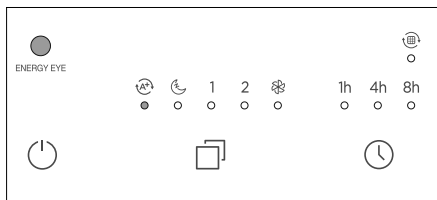


MANUEL


Mode de fonctionnement selon la vitesse du ventilateur sélectionné.



- Appuyez deux fois sur le bouton Mode en mode de purification automatique de l'air pour y accéder.
- Appuyez sur le bouton Mode pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée par l'utilisateur (1, 2).

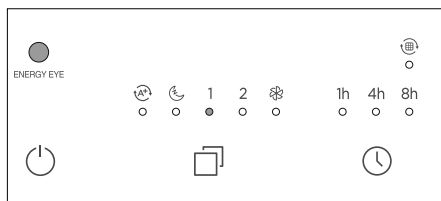


<Manuel 1>

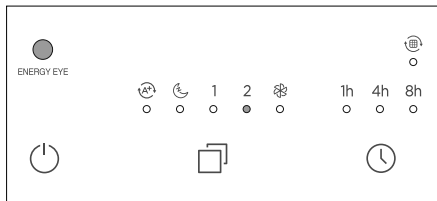


<Manuel 2>

TURBO

Mode qui élimine rapidement la poussière avec une performance maximale



- Appuyez quatre fois sur le bouton Mode en mode de purification automatique de l'air pour y accéder.
- Procéder à la purification de l'air à grande vitesse.
- L'indicateur du niveau de pureté de l'air peut s'allumer ou s'éteindre en fonction des réglages.

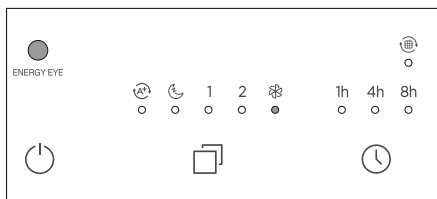

※ Il s'agit de l'écran du panneau d'affichage pour chaque mode de fonctionnement et pendant le fonctionnement de l'appareil, il peut différer légèrement du marquage réel.



Guide et autres paramètres pour chaque état opérationnel

Information sur l'état de fonctionnement

Affichage du niveau de pureté

Niveau de pollution	Niveaux 1 (pur)	Niveaux 2	Niveaux 3	Niveaux 4	Niveaux 5	Niveaux 6	Niveaux 7	Niveaux 8 (pollué)
Indicateur de pureté	Blue	Bleu ciel	Vert	Vert pâle	Jaune	Orange	Violet	Rouge

programme d'arrêt

- Un programme d'arrêt peut être défini en appuyant sur le bouton Programme pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Chaque fois que le bouton Programme est appuyé, la durée programmée change.
 - 1 heure → 4 heures → 8 heures → Annuler le programme → 1 heure
- L'affichage changera en fonction du temps restant.
 - 8h : 8 heures ~ 4 heures
 - 4h : 4 heures ~ 1 heure
 - 1h : 1 heure ~ jusqu'à la durée programmée
- Après avoir fonctionné pendant la durée programmée, l'appareil s'arrête automatiquement.

Programme de mise en marche

- Un programme de mise en marche peut être défini en appuyant sur le bouton Programme en mode Veille.
- Chaque fois que le bouton Programme est appuyé, la durée programmée change.
 - 1 heure → 4 heures → 8 heures → Annuler le programme → 1 heure
- L'affichage changera en fonction du temps restant.
 - 8h : 8 heures ~ 4 heures
 - 4h : 4 heures ~ 1 heure
 - 1h : 1 heure ~ jusqu'à la durée programmée
- Après être resté en mode Veille pendant la durée programmée, l'appareil se mettra en marche automatiquement.
(L'appareil fonctionnera d'abord comme un purificateur d'air automatique. Il passe ensuite au mode de fonctionnement précédent s'il a été enregistré.)

Autres paramètres

Réglage de l'activation et de la désactivation du son des boutons.

Il s'agit de la méthode de réglage de la fonction de son des boutons

- 1** Insérez la fiche d'alimentation et passez en mode Veille (les lampes du panneau d'affichage sont toutes éteintes).
(Pendant le fonctionnement de l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation (Power) pour arrêter.)
- 2** Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou plus pour activer ou désactiver le son du bouton.
(Sourdine pour OFF, mélodie pour ON)

Indicateur de remplacement de filtre

- L'indicateur DEL de remplacement de filtre s'allume ou s'éteint si un cycle de remplacement de filtre a été atteint.
- Veuillez examiner le filtre qui doit être remplacé, puis procéder à son remplacement.
 - ※ Indicateur DEL s'allume : Remplacement du filtre de désodorisation nécessaire
 - ※ Indicateur DEL s'éteint : Remplacement du filtre de collecte de poussières nécessaire
- Le cycle de remplacement du filtre peut varier en fonction de l'environnement.
- Indicateur de remplacement de filtre alerte l'utilisateur de deux façons différentes afin de faire la différence entre le Charbon Actif Filtre Désodorisant et le H13 Filtre HEPA Véritable.
- Par conséquent, il peut alerter l'utilisateur deux fois en peu de temps. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour remplacer le bon filtre.

Guide de nettoyage et d'entretien



Comment nettoyer le détecteur de poussières fines (Nettoyez-le une fois tous les un à deux mois.)

- 1** Veuillez ouvrir le couvercle du détecteur de poussières fines à l'arrière de l'appareil.

► Nettoyez d'abord avec une brosse souple.




- 2** Essuyez soigneusement la lentille du détecteur de poussières fines avec un tampon.

► Nettoyez d'abord avec une brosse souple.

※ Si le nettoyage n'est pas effectué régulièrement, cela peut entraîner une détérioration des performances du détecteur de poussières fines.

※ Le cycle de nettoyage varie en fonction de l'environnement d'utilisation. Veuillez effectuer un nettoyage plus fréquent dans un environnement poussiéreux.

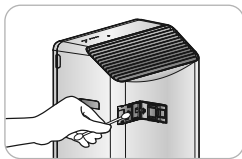

※ Ne pas nettoyer le détecteur avec une substance volatile (alcool, acétone, etc.) autre que de l'eau.

※ Lorsqu'il y a une présence d'une substance étrangère (poussière) sur les lentilles du détecteur de poussière, l'état du niveau de pollution à l'écran ne se modifiera pas nécessairement en mode « Pollué ». Dans ce cas, nettoyer le détecteur rigoureusement une fois de plus.

Comment nettoyer le corps principal (nettoyer une fois toutes les deux à quatre semaines).

- 1** Imbibez un chiffon doux d'eau tiède, puis l'essorer avant d'essuyer l'appareil.



- 2** Utilisez un tampon ou une éponge en coton pour nettoyer la poussière dans les rainures de l'extérieur.

※ Ne pas nettoyer le panneau de contrôle et le panneau d'affichage avec un détergent alcalin.

※ Ne pas utiliser d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique ou de solvant organique (diluant, kérosène, etc.) pour essuyer les surfaces de l'appareil ou y apposer des autocollants. La surface peut être endommagée.

Comment nettoyer la sortie d'air (nettoyez une fois toutes les deux à quatre semaines.)

- 1** Utilisez une brosse souple et un aspirateur pour nettoyer la poussière dans la sortie d'air



※ Le cycle de nettoyage varie selon l'environnement et le temps d'utilisation, il faut donc nettoyer fréquemment dans un environnement poussiéreux.



Guide de nettoyage et d'entretien

Comment nettoyer le préfiltre (nettoyer une fois toutes les deux à quatre semaines).


- Nettoyer le préfiltre une fois toutes les deux à quatre semaines.
- Le préfiltre peut être recyclé en enlevant la poussière ou en le nettoyant à l'eau.
- Si le préfiltre n'est pas nettoyé pendant une longue période, les performances de l'appareil peuvent se détériorer.
- Le filtre fonctionnel, le filtre de désodorisation et le filtre de collecte des poussières ultrafines ne peuvent pas être recyclés par le nettoyage. Veuillez ne pas les laver sous l'eau.
- Le cycle de nettoyage du filtre peut varier en fonction de l'environnement.

1 Ouvrez le couvercle-filtre avant.


- Tirez pour ouvrir les parties supérieures gauche et droite du couvercle-filtre avant de l'appareil.
- ※ Veuillez à ce que la partie inférieure du couvercle-filtre, située avant de l'appareil, ne soit pas saisie ou tirée avec une force excessive, car cela pourrait endommager l'appareil.



2 Utilisez un chiffon doux et sec ou une brosse souple pour enlever la poussière collée sur les surfaces du couvercle-filtre.

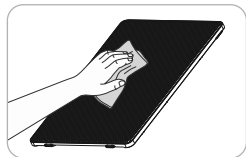


3 Retirez le préfiltre de l'appareil et utilisez un aspirateur pour enlever la poussière sur les surfaces du préfiltre.

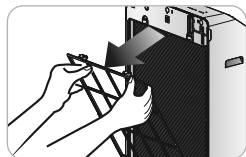

4 Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière sur le préfiltre, ou détachez le préfiltre et nettoyez-le avec de l'eau tiède.

- Lorsque vous retirez la poussière avec un aspirateur, veuillez à ne pas exercer une force excessive qui pourrait endommager le filtre.
- Après avoir nettoyé le préfiltre à l'eau, placez-le dans un endroit ombragé pour le faire sécher complètement.
- ※ L'eau restant sur le filtre peut provoquer une défectuosité ou une odeur.

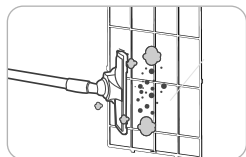


Mises en garde

- ※ Le nettoyage à l'eau chaude ou le séchage sous la lumière directe du soleil peut entraîner une déformation du filtre.

5 Installez le préfiltre sur le produit, et réinstallez le couvercle du filtre sur le produit.

- Poussez le couvercle jusqu'à ce qu'un son d'accrochage se produise pour le verrouiller.

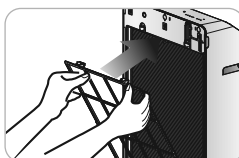



Comment remplacer les filtres

FR


- Si l'indicateur DEL de remplacement s'allume ou clignote, veuillez remplacer le filtre correspondant.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer un filtre,
- Si le cycle de nettoyage ou de remplacement du filtre a été dépassé, cela peut entraîner une détérioration des performances ou une odeur de l'appareil.
- Veuillez utiliser uniquement les filtres authentiques de CUCKOO. Sinon, cela peut détériorer les performances ou provoquer une panne.
(Veuillez utiliser les filtres authentiques de CUCKOO.)
- Si la surface du filtre de purification de l'air est déchirée ou humide, ne l'utilisez pas et remplacez-le par un nouveau filtre.
Pour l'achat de filtres, contactez notre centre de service à la clientèle.
- Le cycle de remplacement du filtre peut varier en fonction de l'environnement.
- Indicateur de remplacement de filtre alerte l'utilisateur de deux façons différentes afin de faire la différence entre le Charbon Actif Filtre Désodorisant et le H13 Filtre HEPA Véritable.
- Par conséquent, il peut alerter l'utilisateur deux fois en peu de temps. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour remplacer le bon filtre.

Cycle de nettoyage et de remplacement du filtre

Filtre	Cycle de nettoyage/ remplacement	Nettoyage/ remplacement	Remarque
Préfiltre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage & lavage	
Filtre de désodorisation	Tous les 3 mois	Remplacement	
Filtre de collecte des poussières	Tous les 12 mois	Remplacement	

- * Le cycle de remplacement du filtre peut varier en fonction de l'environnement et du temps d'utilisation.
- * Le test de durée de vie du filtre de collecte des poussières et du filtre de désodorisation a été effectué conformément à la norme JEMA1467 (purificateurs d'air à usage domestique et utilisation similaire) en utilisant la combustion d'une cigarette.

Comment remplacer les filtres de purification

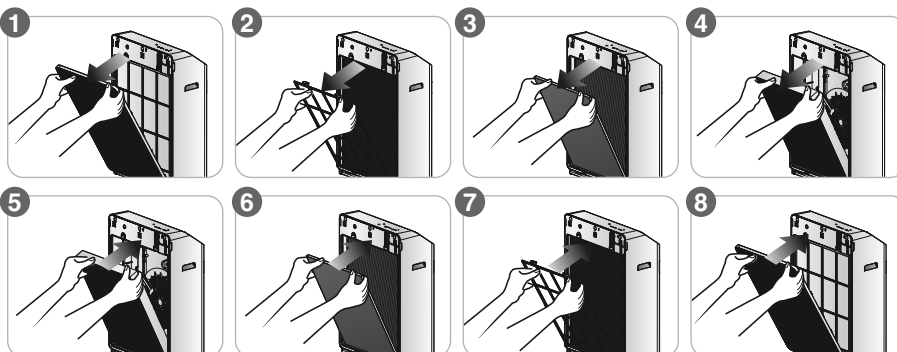

- Ouvrir le couvercle du filtre → Retirer le préfiltre → Retirer le filtre désodorisant → Retirer le filtre de collecte des poussières
- Insérer le filtre de collecte des poussières → Insérer le filtre désodorisant → Attacher le préfiltre → Réinstaller le couvercle du filtre

Veuillez vérifier avant de demander de l'aide.

- ▼ En cas d'utilisation incorrecte et non conforme au manuel, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement, même s'il ne s'agit pas d'une défectuosité. En cas de problème avec l'appareil, veuillez prendre les mesures suivantes. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Problèmes	Liste de vérification	Actions recommandées
Le produit ne fonctionne pas même si l'appuie sur le bouton d'alimentation (Power).	- La fiche d'alimentation est-elle correctement et complètement insérée dans une prise de courant? - Y a-t-il eu une panne de courant? - L'appareil est-il correctement assemblé? - Avez-vous appuyé sur le bouton d'activation et de désactivation?	- Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant de 120V-60Hz. - Utilisez l'appareil après avoir été alimenté en électricité. - Assemblez l'appareil adéquatement. - Appuyez sur le bouton d'activation et de désactivation.
Le volume d'air ne change pas.	- L'appareil est-il en mode MANUEL? - L'appareil est-il en mode VEILLE?	- Passez au mode de fonctionnement que vous souhaitez. - Le volume d'air minimum est réglé en mode VEILLE.
La purification de l'air ne fonctionne pas correctement.	- Le niveau de pollution est-il élevé à l'intérieur? - La pièce est-elle trop grande? - Y a-t-il un obstacle autour de l'appareil? - L'appareil est-il installé dans un endroit où l'air ne peut pas circuler librement? - La période de nettoyage et de remplacement du filtre est-elle écoulée?	- Aérez la pièce et utilisez l'appareil par la suite. - Utilisez un appareil adapté à la zone d'utilisation. (Évitez de placer l'appareil dans un endroit bien ventilé, comme une porte ou une fenêtre.) - Retirez tout obstacle. - Installez l'appareil à un autre endroit. - Vérifiez le cycle de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez ou remplacez les filtres.
Il y a une odeur provenant de la bouche d'aération.	- S'agit-il d'une odeur que vous avez senti après avoir acheté l'appareil? - L'appareil est-il utilisé dans un endroit où il y a beaucoup de fumée et/ou d'odeur? - La période de nettoyage et de remplacement du filtre est-elle écoulée?	- C'est l'odeur du charbon actif. L'odeur disparaîtra une à deux semaines après la mise en service de l'appareil. Il s'agit de l'odeur du carbone activé (charbon de bois) qui est inoffensif pour le corps humain. - Les performances de purification de l'air peuvent diminuer dans un endroit où il y a beaucoup de fumée ou d'odeurs. Aérez la pièce avant d'utiliser l'appareil. - Vérifiez le cycle de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez ou remplacez les filtres.
La couleur de l'affichage de l'état de la purification de l'air est toujours la même.	- Y a-t-il de la poussière sur la lentille du détecteur de poussière? - Le niveau de pollution par la poussière reste-t-il faible ou élevé?	Nettoyez la lentille du détecteur de poussière?
Lorsque d'autres défauts fonctionnels surviennent	Vérifiez la nature du problème, retirez la fiche d'alimentation et demandez une intervention	

Catégorie	Purificateur d'air
Nom du modèle	CAC-R1510FW
Tension nominale /Fréquence	120V~, 60Hz
Consommation d'énergie nominale	50W
CADR(débit d'air purifié)*	Fumée : 246 FT³/Min Poussière : 251 FT³/Min Pollen : 277 FT³/Min Taille de la Pièce : 380 FT²
Bruit	≤ 57dB
dimension de la pièce**	Remplace l'air 2x par heure en 922 pieds carrés Remplace l'air 4x par heure en 461 pieds carrés
Classe d'isolation de l'appareil	Dispositif de type 2
Dispositif de sécurité	L'alimentation est coupée lorsque la porte s'ouvre et se ferme.
Endroits d'utilisation	Intérieur
Dimension de l'appareil	384(W) x 208(D) x 576(H)
Poids du Produit	6.7kg

* L'information (externe, design et spécifications) fournie dans le présent manuel d'utilisation peut être modifiée sans préavis afin d'améliorer la qualité de l'appareil.

* Le taux de livraison d'air pur* est testé selon la méthode d'essai ANSI/AHAM AC-1-2020 de l'Association des fabricants d'appareils ménagers pour mesurer la performance des nettoyeurs d'air domestiques portatifs.

* La couverture de la chambre** est basée sur le changement d'air par heure ou l'ACPH, c'est-à-dire combien de fois par heure l'air de votre chambre sera entièrement purifié. Le purificateur d'air nettoiera l'air deux fois par heure dans un rayon de 922 pieds carrés. Chambre et 4 fois par heure dans une chambre de 461 pieds carrés.

Spécification de l'appareil et demandes de renseignements sur les défauts

Il peut ne pas fonctionner correctement en raison de l'usure des composants qui ont été continuellement exposés à la chaleur, à l'humidité, à la poussière et à d'autres polluants.

Si de tels problèmes se produisent,

- 1 Un problème autre que ceux spécifiés dans « Veuillez vérifier avant de demander de l'aide »(p.42) se produit.
- 2 Vous pouvez détecter de l'électricité lorsque vous touchez l'appareil avec vos mains;
- 3 L'alimentation est sous tension mais le moteur ne fonctionne pas.
- 4 Pour les autres cas d'anomalie ou de défaut



Veuillez cesser l'utilisation de cet appareil.

Veuillez débrancher l'appareil et communiquer avec le centre de service à la clientèle.



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO

CUCKOO

www.cuckooamerica.com

Nous vous fournissons une consultation et un service satisfaisants pour vos plaintes, suggestions et recommandations. Nous vous demandons simplement le nom, le statut et les coordonnées de votre modèle de produit.

- ♣ Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit facilement accessible à l'utilisateur pour référence future.
- ♣ Ce manuel comprend la garantie.
- ♣ Attention : Veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer la sécurité et une plus longue durée de vie du produit.
- ♣ Ce manuel peut être téléchargé à partir du site Web.